

TCS-555Aのお取扱について

最後に使用された方は充電器の充電ランプが点灯したことを確認してください。

(充電が不十分ですと翌日使用できないことがあります。)

乾電池で使用の場合は充電しないで下さい。破裂・火災の恐れがあります。

無線機・ヘッドセットは防水ではありません

◎乱暴に扱わないで下さい。

投げたり、落したりすると故障します。

◎子機は必ず皮ケースに入れて使用してください。

無線機を単管や構造物にぶつかけたりすると壊れますので機器の保護の為に皮ケースをご使用下さい。

(皮ケースに入れたからといって壊れないわけではありません。)

◎運ぶ際はヘッドセットを持たないで下さい。

無線機を持つようにしてください。現場ではヘッドセットの故障率がダントツに多いので注意しましょう。

◎コードは引っ掛けやすいので作業着の中を通してください。

作業着の外を通す場合は襟元にクリップで止め背中を通し無線機のコネクタに接続します。

または、襟元でクリップで止め、前から無線機のコネクタに接続します。このときは余ったコードはベルトの内側に挟みこんでください。


◎マイクは口元に近づけて話をしてください。

マイクから離れて話をしても相手に聞き取りにくいので、大きく話す事がありますが逆に音が割れて聞き取りにくくなります。

◎雨の日の作業は無線機はビニール袋などに入れ、濡れないよう注意しましょう。

修理をメーカーに依頼する場合はクレーン番号と依頼者の名前を連絡して下さい。過充電防止として-ΔV検知方式を採用、さらに保護装置としてタイマーの併用により安全性を確保。


修理代を減らす為に次のことに注意して使用しましょう。

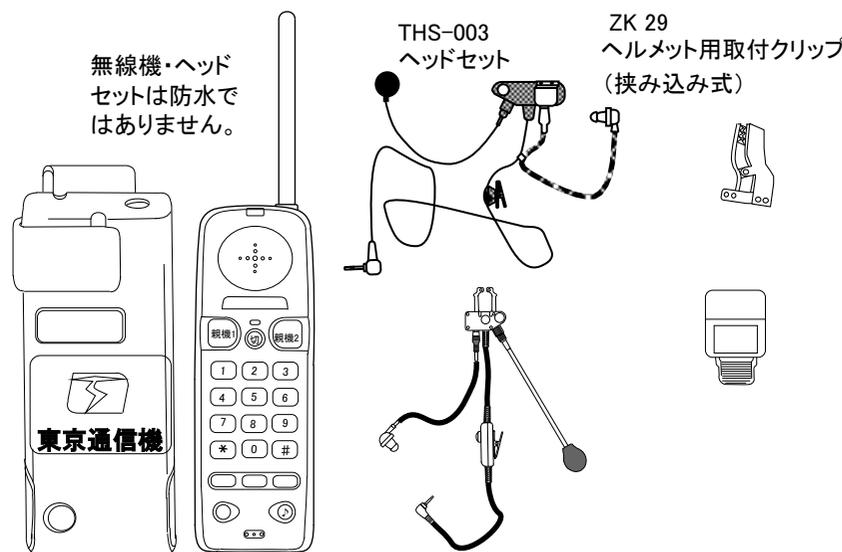

- ① 電源プラグコードを AC100V ソケットに差し込みます。(電源ランプが点灯します)
- ② 充電プラグ(2.5φ)を子機の充電端子に確実に差し込みます。充電ランプ(緑)が点灯し充電を開始します。2.5時間～3時間でランプが消灯し充電が終了します。
- ③ 途中で充電を中止したいときは充電プラグ(2.5φ)を子機から抜いて下さい。
- ④ ニッケド電池は電池を交換するとき以外は外さないで下さい。
- ⑤ 無理にドライバー等で空けますと電池のつめがおれ、電池のがたつきの原因となります。



ニッケル水素電池パックのコネクタの抜き差しは切れやすいので慎重に行ってください。

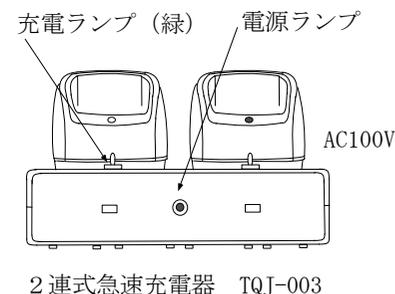

コードは引っかからないように工夫してください

